

# National




## 取扱説明書

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-U38A

### もくじ

安全上のご注意	2
お使いになる前に ・長くお使いいただくためのお願い ・保護装置	5
付属品を確認し組み立てましょう	7
各部の名前と働き	8
上手なお掃除	10
ゴミの捨て方	12
お手入れのしかた	14
故障かな？	17
保証とアフターサービス	18
仕様	裏表紙

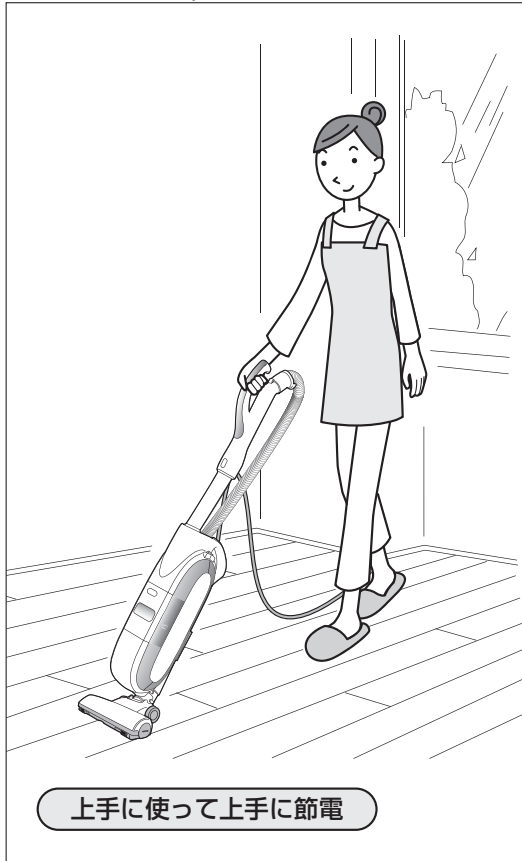

#### 保証書別添付

このたびは、電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」（2～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


## 警告

 引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない


（トナーなどの可燃物、可燃性ガス、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど）



爆発や火災の原因になります。


 絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

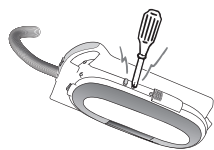

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

 水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止




感電することがあります。

## 警告



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない）

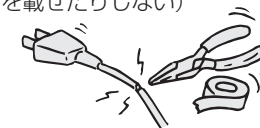


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない



たこ足配線で定格を超えると発熱による火災の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止




感電の原因になります。



お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

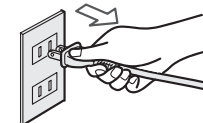


感電やけがをすることがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで

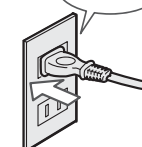

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


## ⚠ 注意

伸縮ハンドルを持って  
運ばない、  
伸縮ハンドルを  
伸ばした状態で  
本体を立てて保管しない




本体の落下・転倒によるけがや、  
床面を傷つける原因になります。

火気に近づけない  
火気禁止

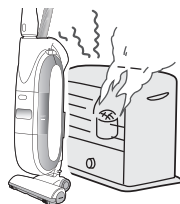


本体の変形によるショート・発火の原因に  
なります。

電源プラグは、  
電源スイッチを  
「OFF」にして差し込む

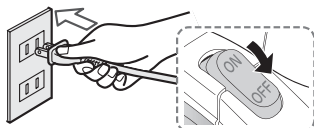


モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや  
床面を傷つける原因になります。

電源プラグを抜くときは、  
必ず電源プラグを  
持って抜く

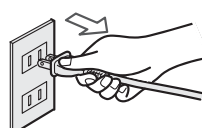

感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取る  
ときは、電源プラグを持つ

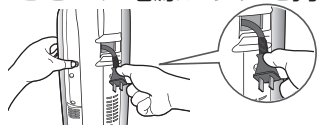


プラグがあたってけがをしたり、刃先でやけど  
をする恐れがあります。

●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなる  
ことがあります。


使用時以外は  
電源プラグを抜く

電源プラグ  
を抜く

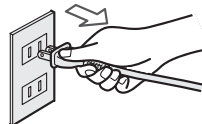

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災  
の原因になります。

伸縮ハンドル使用時は、  
本体の取っ手を持って掃除する

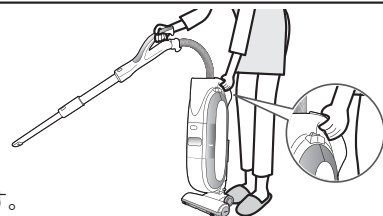

本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

## 長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。  
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

### 次のような物は吸わせない

- ・除湿剤 ・多量の粉体（消火器の粉など）
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの ・水や液体
- ・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物
- ・湿ったゴミ・ガラス ・ピン ・針 ・つまようじ
- ・長いひも ・カーペットのフリンジ（房）など




故障の原因になります。

### 大きなゴミや「ゴミすて」ラインを超えてゴミを吸わせない

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミや「ゴミすて」ラインを超えて掃除  
をすると、吸気路・床用ノズル内に詰まる場合があります。大きなゴミは、取り除いて  
から掃除をしてください。また、ゴミは「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。

詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。

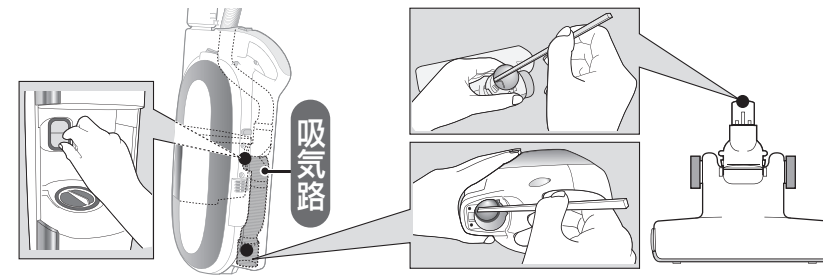

### ホースの扱いはていねいに

ホース破損の原因になります。  
破れや傷つきがないか確認してください。

### 排気口をふさがない

過熱による本体の変形の原因になります。

### 吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形の原因になります。



# お使いになる前に

## 保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、本体が停止し運転操作ができません。

下記の状態を続けると、本体のモーターの過熱を防ぐため、自動的に運転が停止します。

ダストボックスのゴミが「ゴミすて」ラインを超えた状態で連続運転

吸込口をふさいで長時間運転

ノズル・ホース内にゴミが詰まる

直し方

電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く


ダストボックスのゴミを捨て、フィルターのお手入れをする (12～15 ページ)

ノズル・ホース内に詰まったゴミを取り除く (15 ページ)


約 5～30 分 (周囲温度によって異なります) 待つと、モーターが冷却されて保護装置が解除され、再びご使用になれます。

# 付属品を確認し組み立てましょう

## 付属品

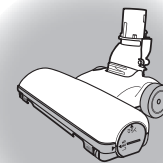

床用ノズル



お手入れブラシ  
※ダストボックスに  
収納しています。




予備フィルター  
(スポンジフィルター)

## 1 ～ 2 の順に組み立てましょう

### 1 本体と床用ノズルの接続


- 「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

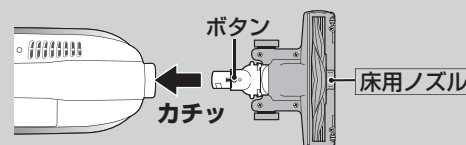


外すときは、  
ボタンを押しながら抜く

### 2 伸縮ハンドルを取り付ける


- 取っ手を持ちながら、伸縮ハンドルを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

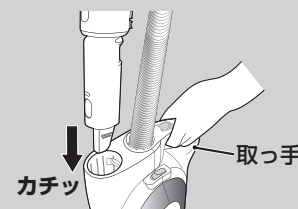

外すときは、  
①ハンドル取外しボタン  
を引きながら、  
②矢印方向に、  
まっすぐ引き抜く

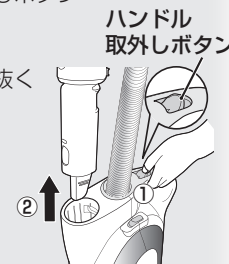

# 各部の名前と働き

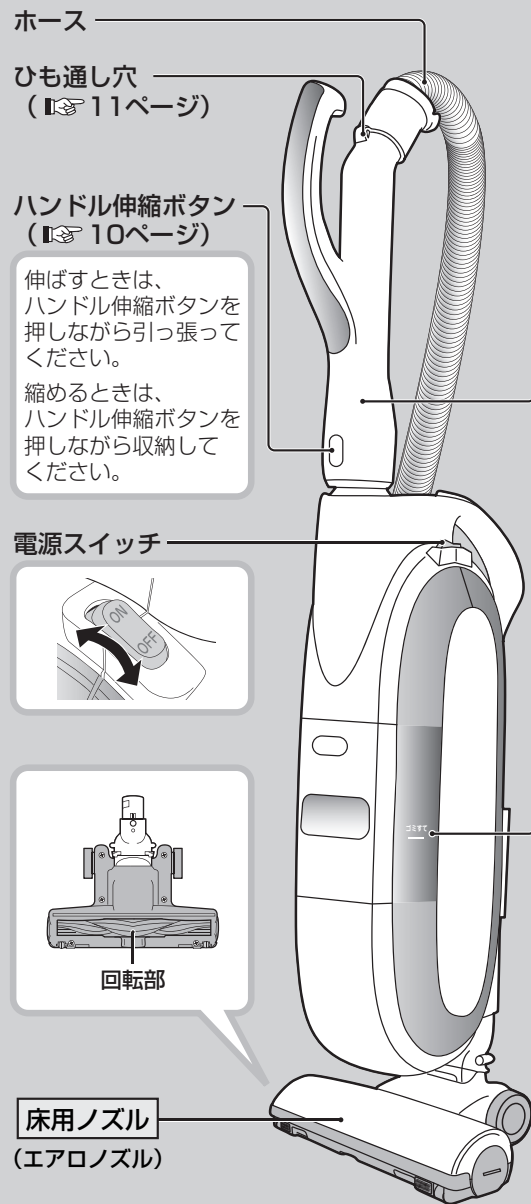


## 伸縮ハンドル (すき間用ノズル部) (スポッとハンドル)

伸縮ハンドルの先端がすき間用ノズルになっています。(10ページ)  
伸ばすときは、「カチッ」と音がするまで先端を引っ張ってください。


縮めるときは、ノズル部伸縮ボタンを押しながら収納してください。

### ノズル部伸縮ボタン

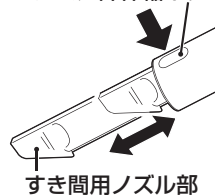


## 「ゴミすて」ライン (12ページ)

「ゴミすて」ラインは、ゴミ捨て時の目安です。  
ゴミは、ダストボックスに均一にたまりませんので、ダストボックスを取り出して、ゴミ量を確認してください。砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも吸込力が低下しますので、ゴミを早めに捨て、ダストボックス内やプレフィルタのお手入れをしてください。(12～15ページ)

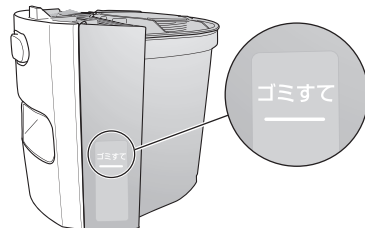

安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部が止まります。  
回転部は、本体を運転させて、床用ノズルを床面に置いた場合に回転します。

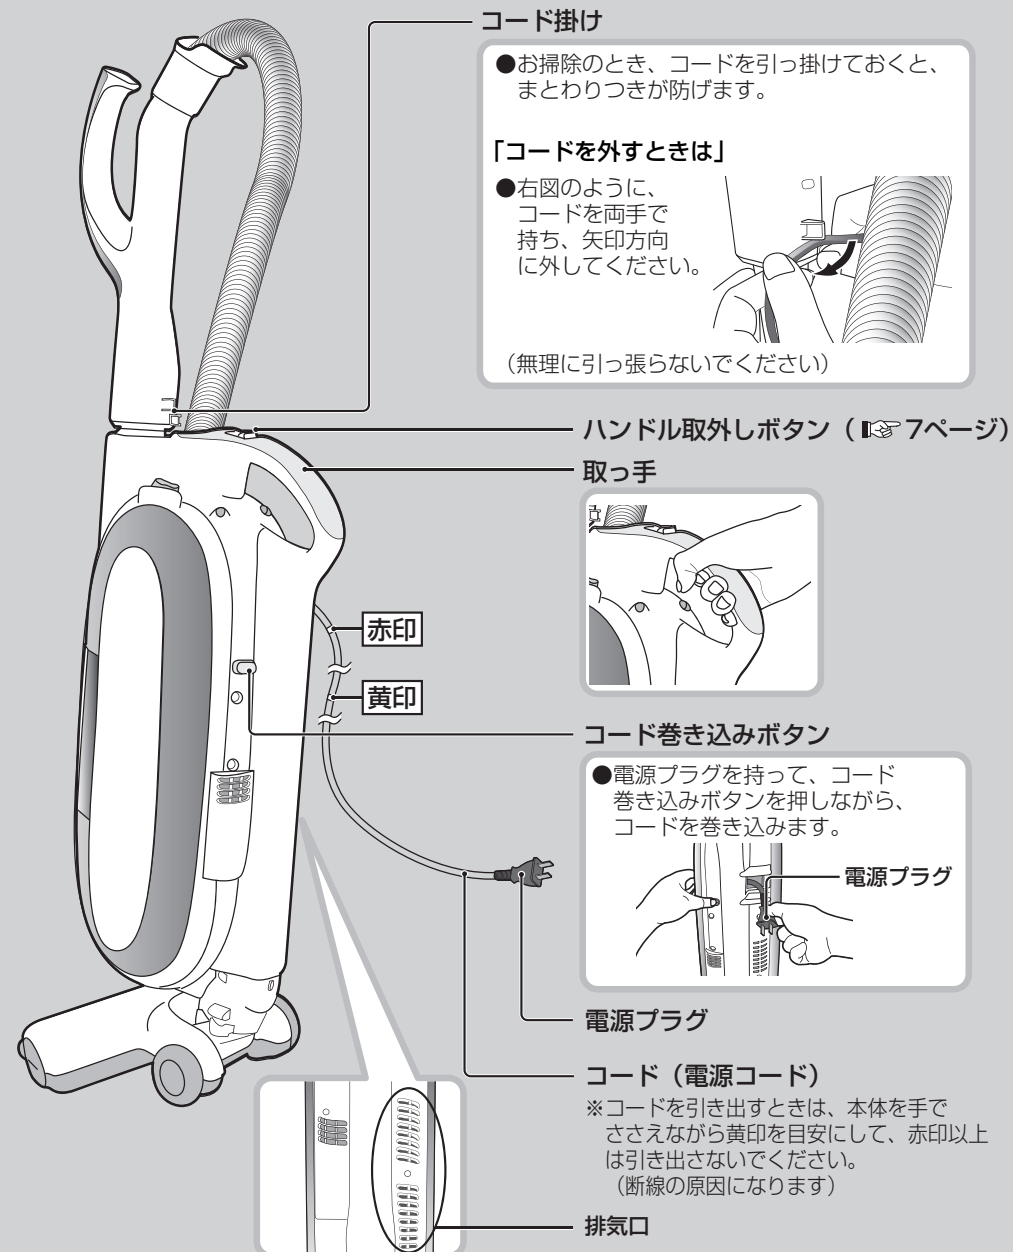




# 上手なお掃除


## 床用ノズル

本体を傾けて運転してください。

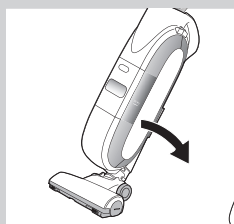


●じゅうたん・フローリング・畳のお掃除にお使いください。

ハンドル伸縮ボタン



ハンドル伸縮ボタンで伸縮ハンドルを縮めた状態でもご使用になれます。

しっかりゴミを取るためには  
力を入れず、軽くゆっくり  
動かしましょう

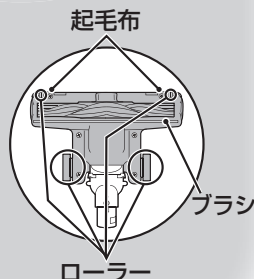

起毛布

ブラシ

ローラー

### お知らせ


●床用ノズルを床面に強く押しつけたり、床用ノズルの裏側のローラー・起毛布・ブラシが摩耗してくるとフローリング・畳を傷つける恐れがあります。ローラー・起毛布・ブラシが摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●本体を立てて運転するとシューと音が出ますが異常ではありません。

## すき間用ノズル部 (伸縮ハンドル)

●サッシ・ソファ・家具などのすき間・部屋の隅・フローリングや畳の継ぎ目などのお掃除にお使いください。

伸縮ハンドルは、押さえつけずに、  
軽くゆっくり動かしましょう

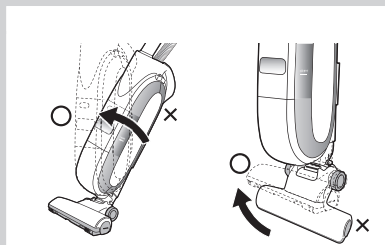

左図の位置にしてください。  
床用ノズルが下がっていたり、本体が  
傾いていると、吸込力が弱くなります。




### お願い

●傷つきを防ぐために、ピアノなどの光沢のある所には、ご使用にならないでください。

## お掃除が終わったら


ひも通し穴にひもなどを通し、倒れないように市販の「吊り金具」などに掛けて、保管することもできます。

ハンドル伸縮ボタン

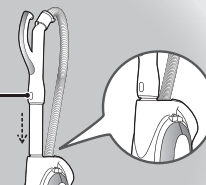

### お願い

伸縮ハンドルは必ず縮めた状態で保管してください。  
伸びている場合は、ハンドル伸縮ボタン  
を押して縮めた状態にしてください。

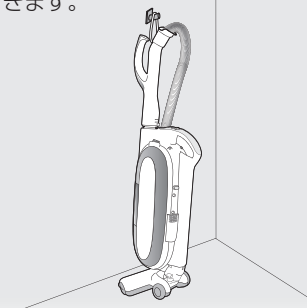


## ティッシュペーパーを使って・・・



ティッシュペーパーを取り付けることにより、スポンジフィルター・不織布フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。  
ティッシュペーパーを取り付けた状態では、通常より早く吸込み力が弱くなります。  
ティッシュペーパーの交換を早めに行ってください。

### 1 ダストボックスを外す… (12～15ページ)

### 2 ティッシュペーパーをセットする

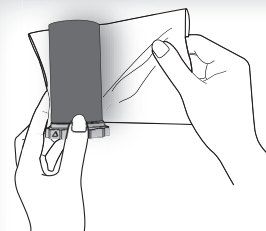

①スポンジフィルターにティッシュペーパーを巻く

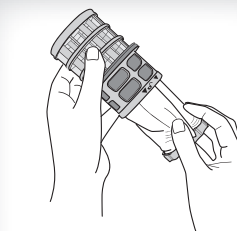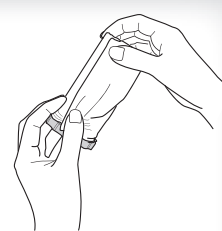


②ネットフィルターを  
確実にセットする

### お願い

●使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの  
(大きさ約195mm×約230mm) をご使用ください。

### 3 もとのように取り付ける… (15ページ)

# ゴミの捨て方

ダストボックスのゴミは、  
「ゴミすて」ラインを超える前に  
捨ててください。（ 8ページ）



フィルターの目詰まりや本体とノズルに  
ゴミが詰まることを防止します。


■ゴミを捨てる前には、電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください

1

ダストボックスを外す

- 本体の取っ手を持ち、ダストボックス取り外しボタンを押しながらダストボックスを手前に引き、本体から取り外す


ダストボックス  
取り外しボタン

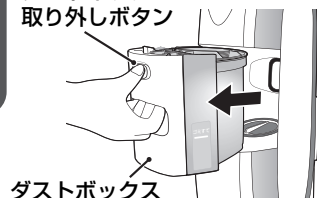

2

ゴミを捨てる

- ふた部を矢印方向に引っ張って外し、ゴミを捨てる

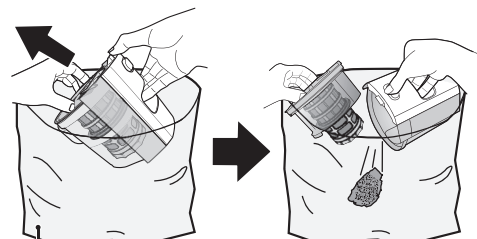


大きなゴミ袋など

ゴミが出にくい場合は、  
ダストカップの側面を  
軽くたたくなどして  
振動を加えてください。

3

ふた部のお手入れをする


お手入れブラシ

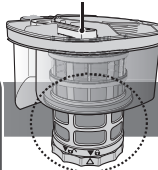

のメッシュ部分に付着している  
ゴミや細かいほこりを  
お手入れブラシで取り除く



サイクロンケース内を見て、  
ネットフィルターにゴミが  
付着しているときは、

こまめなお手入れ  
（ 14・15ページ）  
をしてください。


4

ダストボックスを取り付ける

- ダストカップにふたを取り付ける  
（セット方向を確認する）



- 本体の取っ手を持ち、  
ダストボックスを  
本体に「カチッ」と  
音がするまで確実に  
押し込み取り付ける

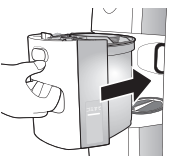

お願い

- ダストボックスを  
外したとき、  
ダストボックスの  
吸気口を下に向け  
ないでください。  
ゴミがこぼれることが  
あります。



お願い

- ゴミがこぼれることが  
ありますので、  
大きなゴミ袋など  
の中でふた部を  
外してゴミを捨て  
てください。
- 砂ゴミなどの目詰  
まりしやすいゴミ  
は、少量でも早く  
に捨ててください。

お願い




- メッシュ部分を強く  
押さないでください。  
（破れることがあ  
ります）

<ダストボックスの構造>

ダストカップ

ダストボックス

ふた部


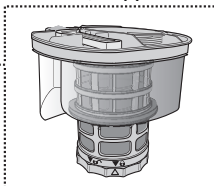
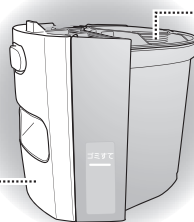
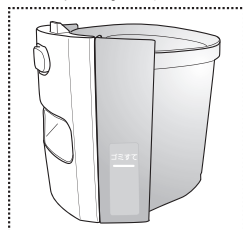


サイクロンケース

不織布フィルター

ネットフィルター

スポンジフィルター

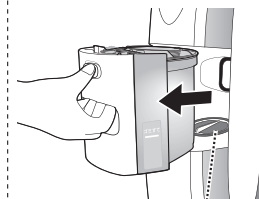

プレフィルター

# お手入れのしかた


■お手入れの際は、電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください

## こまめなお手入れ

吸込力が弱くなったとき  
または  
月に1回程度


ゴミを捨てることに、  
**こまめなお手入れ**  
もしていただくと、吸込力の  
低下を防ぐことができます。

### ▶ 取り外し方

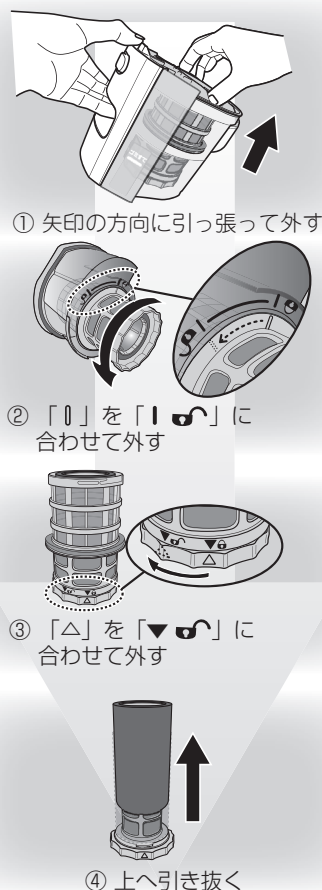


### ▶▶ お手入れのしかた



お手入れブラシでゴミを取る

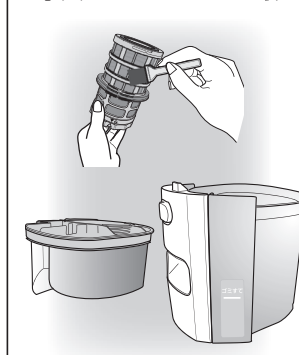


ゴミや細かいほこりを  
軽くはたいて落とす

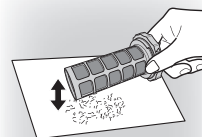

### ▶▶▶ 取り付け方

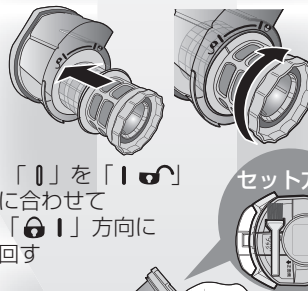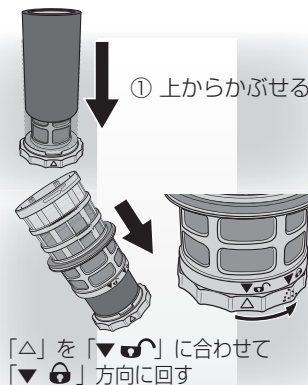

### ▶ プレフィルターの取り外し方

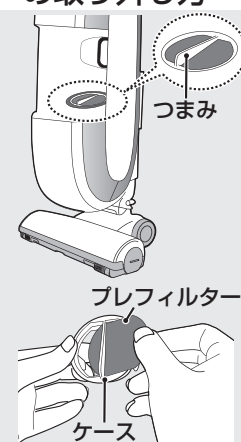

- ① つまみを持って本体から外す
- ② ケースからプレフィルターを外す

ゴミや細かいほこりを  
軽くはたいて落とす


ケースに取り付けたあと、  
本体にセットする

#### プレフィルター


● 上下・裏表の  
規制はありません

## 汚れが気になるときや ゴミが取れにくい場合 のお手入れ

フィルターはきれいに  
見えても目詰まりしている  
場合があります

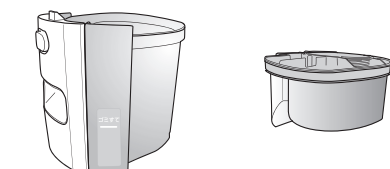

- ゴミを取ってから水洗いする
- 水洗い後は、水気を切り十分に乾燥してください。  
(乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります)

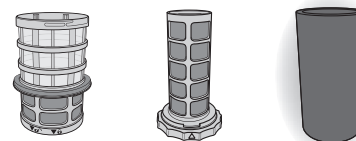

### 予備フィルター (スポンジフィルター)

スポンジフィルターの水洗い後の乾燥中  
でも掃除機をご使用いただけるように、  
本体装着以外に1個付属しています。

### お知らせ

- ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、性能には影響ありません。

### お願い

- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。  
(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。




# お手入れのしかた

# 故障かな？

■お手入れの際は、電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください

▶ ローラー・回転部・起毛布・ブラシのゴミを取り除いてください。

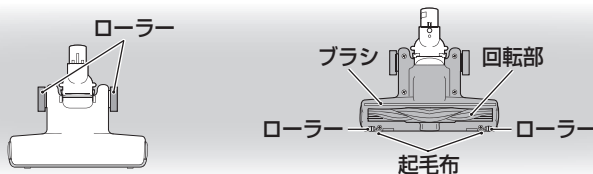

▶ 回転部を取り出し、ゴミを取り除いてください。

**ブラシカバーを外す**

- ①ねじ溝に、カギの頭などを入れて左側に回転させ、「ひらく」を▲印に合わせる
- ②ブラシカバーを外す

**回転部を取り出す**

**ゴミを取り除く**

- ①回転部の軸受が挿入されていた凹部のゴミを取り除く
- ②回転部にかかったゴミは、はさみなどで切り、取り除く
- ③回転部は水洗いしたあと、乾いた布ではさむようにして水気を切り、十分に乾燥する  
(乾燥不十分でご使用になると、においの発生の原因になります)

**もとのように取り付ける** ※上図のように、軸受 (B側) から挿入してください。

- ①ブラシカバーの「ひらく」を▲印に合わせ、カギの頭などを、ねじ溝に入れて右側に回転させ、「しめる」を▲印に合わせる

▶ 水をふくませ、しぼった柔らかな布でふき取ってください。

**お願い**

- 冷却穴にゴミが付着している場合は、ゴミを歯ブラシなどで取り除いてください。(変形・故障の原因になります)
- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。  
また、ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。  
(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 床用ノズルは、水洗いしないでください。(故障の原因になります)

冷却穴



床用  
ノズル

本体  
・  
付属品

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

こんなときは	調べるところと直し方	ページ
運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ →電源プラグをコンセントに差し込み直してください。	—
床用ノズルからの吸込力が弱い	●ゴミがいっぱいになっていませんか？ →ゴミを捨ててください。 ●ダストボックス内・プレフィルターが目詰まりしていませんか？ →ダストボックス内・プレフィルターのお手入れをしてください。 ●伸縮ハンドルが確実にセットされていますか？ →「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。 ●ノズルからダストボックスまでの吸気路にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。	12・13 14・15 7 5
すき間用ノズル部からの吸込力が弱い	●伸縮ハンドル・ホースにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●床用ノズルが下がっていませんか？ →床用ノズルを起こしてください。 ●本体を傾けていませんか？ →本体を立ててください。	— 10 10
床用ノズルの回転部が回転しない	●回転部に異物がかみ込んでいませんか？ →取り除いてください。 ●毛足が長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。	16 —
運転中に止まる	●保護装置が働いていませんか？ →保護装置が解除されてからご使用ください。	6
コードが全部入らない コードが引き出せない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 ●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返し行ってください。	— —
本体からにおいがする	●ゴミの種類によっては、においがすることがあります。 →ゴミを捨て、ダストボックス・フィルターのお手入れをしてください。	12～15

**確認後なお異常がある**

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品 (本体・ホース・床用ノズル) をご持参ください。  
(詳しくは、18～19ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

17ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気掃除機
品 番	MC-U38A
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目1-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲楼589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		
中部地区		九州地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
沖縄地区			
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207



所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


# 仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	900 W
外 形 寸 法	(使用時) 幅 250 mm× 奥行 291 mm× 高さ 1036 mm (収納時) 幅 250 mm× 奥行 291 mm× 高さ 856 mm
質 量	3.6 kg (床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率	260 W
運 転 音	67 dB
集 じ ん 容 積	0.8 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	床用ノズル . . . . . 1コ お手入れブラシ . . . . . 1コ 予備フィルター . . . . . 1コ (スポンジフィルター)

## 愛情点検

### 長年ご使用の電気掃除機の点検を！

	<p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源スイッチを入れても、時々運転しないことがある。</li><li>● コードを動かすと、通電したり、しなかったりする</li><li>● 運転中、異常な音がする</li><li>● 本体が変形したり、異常に熱い</li></ul>		<p>事故防止のため電源スイッチを切り、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。</p>
--	---------------------	--	---	--

<b>便利メモ</b> おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品 番	MC-U38A
	販売店名	 (      )      —				

## 松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

C01208000  
S1106-0  
Printed in China